


* 2 - при ширине 80, 90, 4 - при ширине 180, 200.

** 10 - при ширине 80, 90.


Инструкция по сборке кровати Altea

www.sonum.ru


1

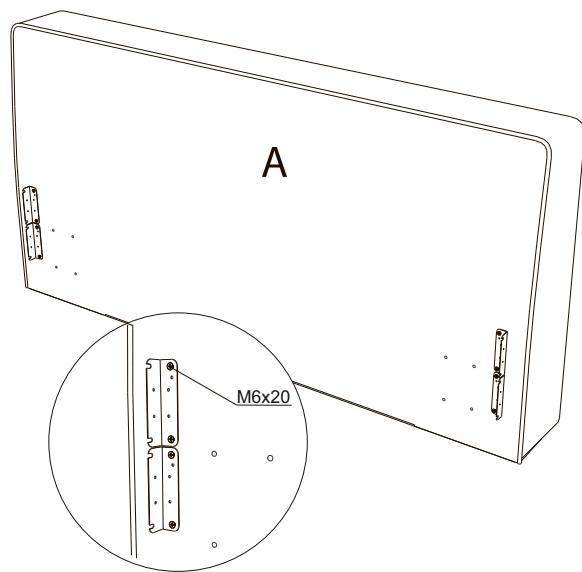


2

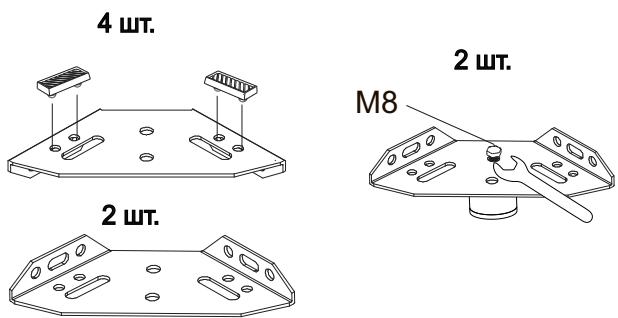

3

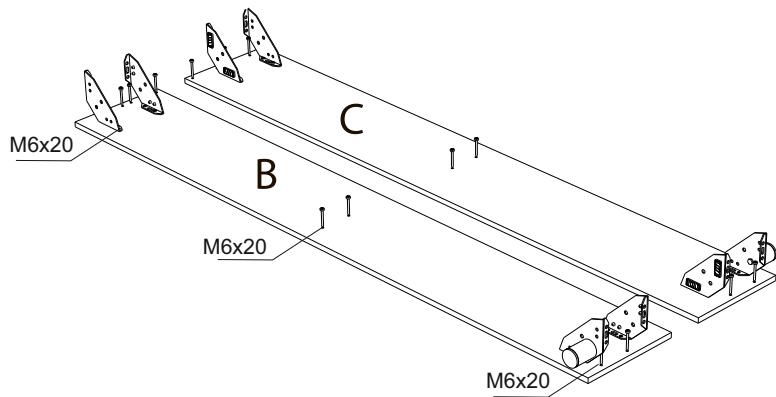

4

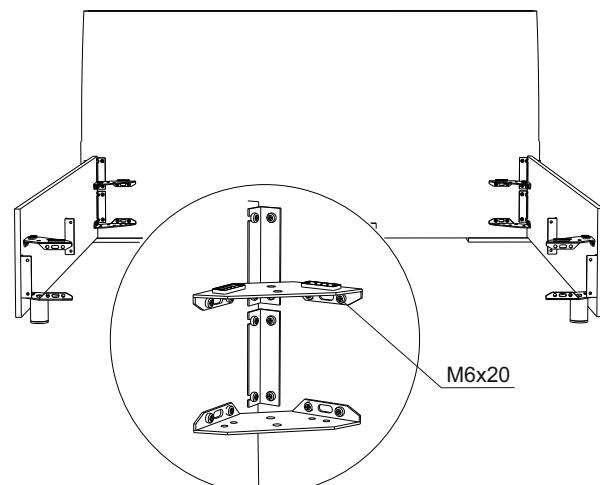

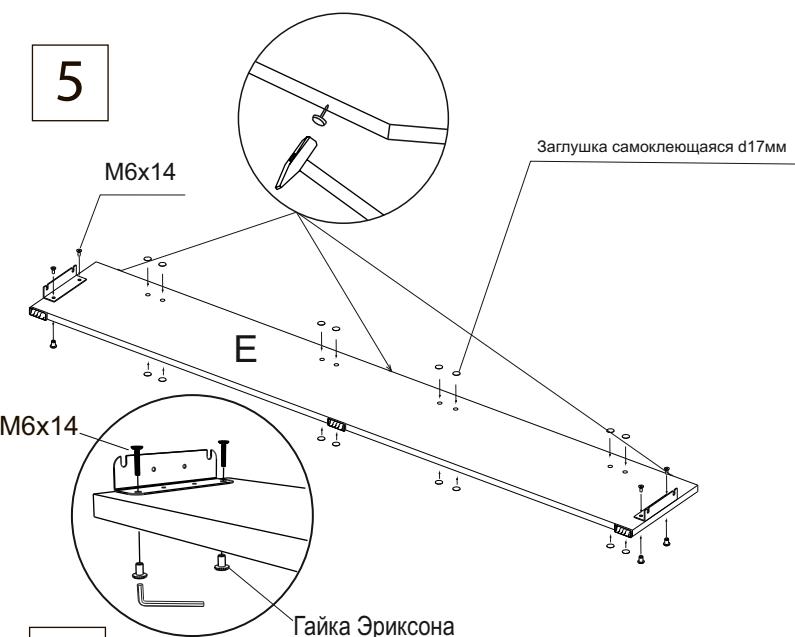
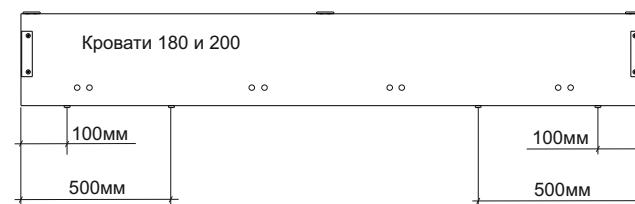
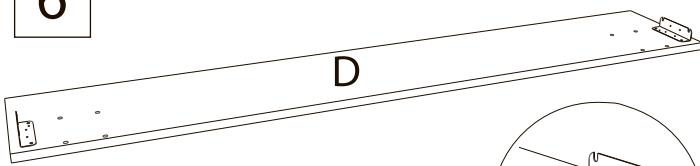
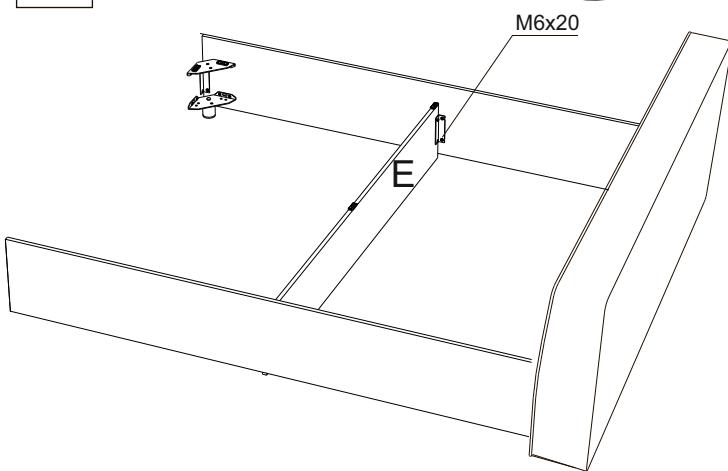
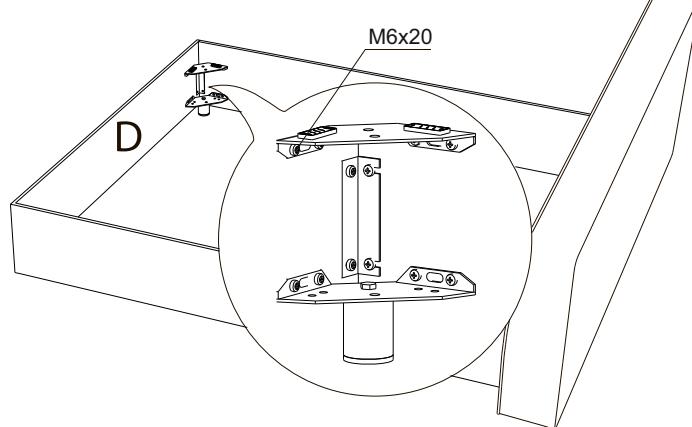
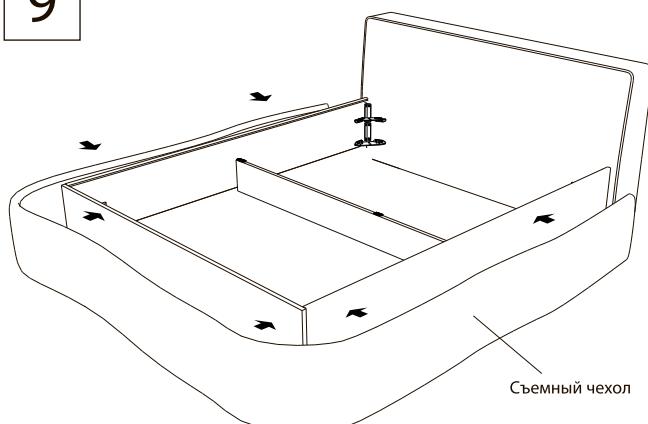
5

Схема установки подпятников

**6****7****8****9****10**